

Unsere Ausbildung macht Schule:

Rund 70 % aller Unfälle mit Gabelstaplern gehen auf das Konto „Fahrfehler“. Die Berufsgenossenschaften haben deshalb vorgeschrieben, dass die Bedienung nur von ausgebildeten Fahrern erfolgen darf.

Hierfür bieten wir Ihren Staplerfahrern einen kompletten Ausbildungsservice an – bei Ihnen vor Ort oder in unserem Hause. Autorisierte Fahrlehrer schulen in puncto Sicherheit und Wirtschaftlichkeit, mit anschließender Fahrerprüfung und Führerschein.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf und informieren Sie gerne über unsere Fahrerschulungen.

Leitsätze für Gabelstaplerfahrer

Ihr direkter Draht zu mehr Sicherheit:

GABELSTAPLER-CENTER KAMEN GmbH & Co. KG

An der Seseke 30 · 59174 Kamen
Tel. (02307) 208-150 · Fax 208-111
info@gabelstapler-center-kamen.de


NIEDERLASSUNG KASSEL

Ederweg 8 · 34277 Fuldabrück-Bergshausen
Tel. (0561) 58904-77 · Fax 58904-74
info@gabelstapler-center-kassel.de

NIEDERLASSUNG WENDEN

Zum Eichstruck 3a · 57482 Wenden
Tel. (02762) 987-803 · Fax 987-399
info@gabelstapler-center-wenden.de

www.gabelstapler-center.de

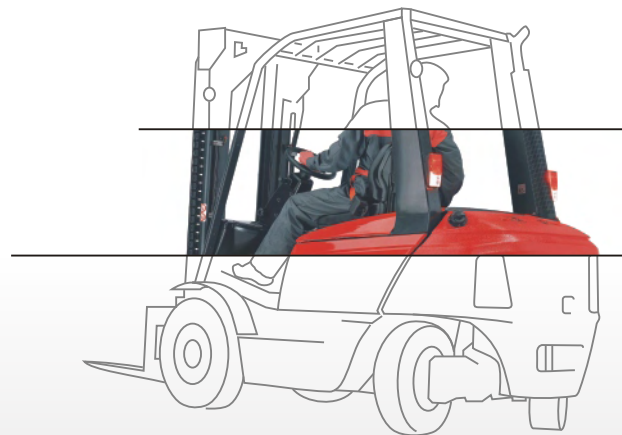

**GABELSTAPLER
CENTER KAMEN**

**GABELSTAPLER
CENTER KAMEN**

Nicht jeder im Betrieb kann und darf Stapler fahren.

Deshalb: Niemals das Gerät anderen überlassen, die nicht zum Fahren befugt sind.




Der Schlüssel im Schalt- oder Anlaßschloß kann für andere eine Versuchung sein, den Stapler unbefugt zu benutzen.

Deshalb: Beim Verlassen des Staplers immer den Schalt- oder Zündschlüssel abziehen und mitnehmen.



Mängel am Stapler können die Betriebssicherheit beeinträchtigen.

Deshalb: Täglich vor Inbetriebnahme und während des Betriebs auf Mängel achten und dem Vorgesetzten melden.

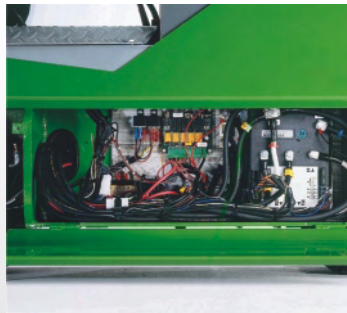

Nicht jeder Verkehrsweg im Betrieb ist zum Befahren mit Staplern geeignet.

Deshalb: Nur die für Stapler freigegebenen Verkehrswege befahren.



Bei fehlender oder nicht ausreichender Sicht kann leicht jemand angefahren werden.

Deshalb: Die Sicht auf die Fahrbahn nicht durch die Last verbauen.



An Rampenkanten kann es schnell in die Tiefe gehen.

Deshalb: Auf Rampen immer mit größter Vorsicht fahren.



An unübersichtlichen Stellen können plötzlich Personen, Fahrzeuge oder Hindernisse auftauchen.

Deshalb: An unübersichtlichen Stellen immer mit besonderer Aufmerksamkeit und langsam herantreiben.



Auf Gefällstrecken können Stapler und Last leicht bergab gehen.

Deshalb: Im Gefälle die Last immer bergseitig führen.



Das Umfeld im Fahr- und Arbeitsbereich des Staplers kann sich ständig ändern.

Deshalb: Stets auf Personen im Fahrbereich achten.



Aus Türen, Toren, Durchgängen, Durchfahrten oder Treppen können jederzeit Personen in den Fahrweg treten.

Deshalb: Immer ausreichend Abstand halten.



Bei Verwendung von Anbaugeräten kann sich die Tragfähigkeit des Staplers erheblich ändern.

Deshalb: Nur für den Stapler zugelassene Anbaugeräte verwenden und die besonderen Angaben hierzu am Stapler und am Anbaugerät beachten.



Ungesicherte Lasten oder Teile davon können sich während der Fahrt verschieben oder herabfallen.

Deshalb: Nur Lasten aufnehmen und transportieren, die gegen Auseinanderfallen und Verschieben gesichert sind.




Fässer und andere Rollkörper können leicht ins Rollen geraten.

Deshalb: Fässer und andere Rollkörper so aufnehmen und transportieren, dass sie auch bei scharfem Bremsen und bei Kurvenfahrt nicht abrollen können.



Bei unsachgemäßem Ein- und Auslagern in Regalen können sich Lasten verschieben oder auch herabfallen.

Deshalb: An Regalen immer darauf achten, dass die Last oder das Lastaufnahmemittel nicht anstößt oder hängenbleibt.

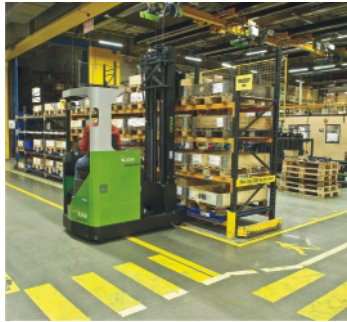

Beim Mitfahren auf Staplern, die nicht hierfür eingerichtet sind, kann man leicht abrutschen, herabfallen oder auch eingeklemmt werden.

Deshalb: Personen nur auf Staplern mit Beifahrersitz und Festhaltemöglichkeit mitnehmen.



Auf dem Lastaufnahmemittel eines Staplers besteht Absturzgefahr:

Deshalb: Personen mit dem Stapler nur auf- und abwärts fahren, wenn am Lastaufnahmemittel eine geeignete Arbeitsbühne vorhanden und sicher befestigt ist.



Flüssiggas kann sich in Vertiefungen ansammeln und eine ständige Brand- und Explosionsgefahr darstellen.

Deshalb: Stapler mit Flüssiggasantrieb niemals in Räumen mit Schächten oder anderen Vertiefungen abstellen.



Ungesichert abgestellte Stapler können zur Gefahr werden.

Deshalb: Vor dem Verlassen Feststellbremse anziehen, Antrieb stillsetzen, Gabeln möglichst mit den Spitzen auf den Boden absenken, Schalt- oder Zündschlüssel abziehen, im Gefälle Vorlegeklötze verwenden.

